

Istruzioni per l'uso

+ ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI . . . pag. 3

"Traduzione della versione originale delle istruzioni d'uso"

Nr. 99 2191.IT.80M.0

IT 810 N

(Type 2191: +01001)

(Type 2191: +01001)

Chassis Nr.

Voltafieno



Caro agricoltore!

Siamo lieti che Lei abbia fatto una buona scelta e la ringraziamo per essersi deciso per una macchina Pöttinger. Nella nostra qualità di Suo partner agrotecnico siamo in grado di offrirLe qualità e rendimento al passo con un servizio affidabile.

Al fine di poter valutare appieno le condizioni in cui le nostre macchine agricole vengono impiegate e di tenerle poi presenti al momento dello sviluppo di nuovi apparecchi agricoli, La preghiamo di volerci fornire alcuni dati.

In questo modo ci sarà oltretutto possibile informarLa programmatamente e ad hoc sui prodotti di nostro nuovo sviluppo.



Responsabilità per il prodotto, obbligo di informazione.

La responsabilità per il prodotto obbliga il fabbricante ed il commerciante a consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso al momento della vendita della macchina e ad istruire il cliente in merito all'uso della macchina stessa, richiamando contemporaneamente la sua attenzione sulle sue istruzioni per l'uso, sulle sue norme di sicurezza e per la manutenzione.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. A questo scopo si deve ritornare

- il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger.
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

In base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ogni agricoltore è un imprenditore.

Come danno materiale ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si intende un danno causato da una macchina, non un danno che si verifica in essa. Per la responsabilità è prevista una franchigia (500 euro).

I danni materiali imprenditoriali ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono esclusi dalla responsabilità.

Attenzione! Anche il cliente fa obbligo di consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso nel caso rivenda la macchina a terzi. Il nuovo acquirente deve essere parimenti istruito all'uso della macchina in conformità alle istruzioni ed alle norme di cui sopra.

Pöttinger-Newsletter

www.poettinger.at/it/newsletter

Aggiornamenti su temi specialistici, links utili e spunti divertenti

□ ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI

Documento D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Si prega di verificare, conformemente alla responsabilità civile sui prodotti.

Contrasseo	gnare con una X le informazioni esatte X
	Macchina controllata come da bolla di consegna. Rimossi tutti i pezzi usati per il trasporto. Insieme alla macchina sono stati forniti tutti i dispositivi di sicurezza, la trasmissione cardanica e i dispositivi di comando.
	Sono stati discussi e chiariti con il cliente il comando, la messa in funzione e la manutenzione della macchina con le istruzioni per l'uso alla mano.
	Controllata pressione pneumatici.
	Verificato il eovietto montaggio delle ruote ed il serveaggio dei bulloni.
	Specificato il corretto numero di giri previsto per la presa di forza.
	Effettuato adattamento altrezzo alla trattrice: Aggiustaggio dell'attacco a tre punti.
	Lunghezza trasmissione cardanica risulta correttamente regolata.
	Effettuata prova di funzionamento; non sono state riseontrate anomalie.
	Illustrate le varie funzioni durante la prova di funzionamento.
	Illustrata sterzatura in posizione di trasporto e di lavoro.
	ISono state fornite informazioni per ulteriori dotazioni optional.
	F' stata sottolineata l'imperativa necessità di leggere le istruzioni per l'uso.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta.

- A questo scopo si deve ritornare il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger oppure via internet all'indirizzo www.poettinger.
 at)
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.

Indice	
INDICE Simbolo-CE	
Significato dei segnali di pericolo	4
MONTAGGIO Montaggio su trattori con attacco a tre punti	5
Fissaggio del sistema di oscillazione durante il percorso su strada e durante lo stazionamento	5
CordaCollegare i flessibili idraulici al trattore	5 6
RIPORRE L' ATTREZZO Riporre il voltafieno	7
Pulizia dell'attrezzo	8
Sosta durante l'inverno	8
REGOLAZIONI PRIMA DELL'INZIO LAVORI Indicazioni per la sicurezza:	9
Regolazione dell'inclinazione girelloInclinazione dei denti	9
Circolazione su strade pubbliche:	9
POSIZIONE DI TRASPORTO Circolazione su strada	10
Braccio superiore telescopico	10
trasportoBloccaggio del supporto girevole durante i viaggi su	11
strada Pannello segnalazione pericolo	11
Illuminazione	
POSIZIONE DI LAVORO Cambiamento da posizione di trasporto in	
posizione di lavoro Attenzione! Rispettare l'ordine delle operazioni	14 14
IMPIEGO	
Indicazioni per l'uso dell'attrezzoLavori su pendii	15 15
Puntoni ammortizzanti	15
Regolazione di attrezzi con attacco a tre punti: Fissaggio dei bracci inferiori del sollevatore	
Distributore idraulico del trattore (ST)	15
Pulizia degli argini verso sinistra o destra:	16
Regolazione dei denti Posizioni di fissaggio per cilindro di estrazione	17 18
MANUTENZIONE	
Manutenzione	
Sostituzione dei denti	19
Serbatoio gas	19
Variazione della pressione interna nel serbatoio DATI TECNICI	19
Dati tecnici	
Attacchi necessari	20
Destinazione d'uso del voltafieno Equipaggiamento a richiesta	
Ubicazione della targhetta del modello	
APPENDICE	٥٦
Trasmissione cardanica	.25 27
Lubrificanti	29
Montaggio dell'avviamento per l'andanatrice	
Lavorare con l'avviamento per l'andanatrice Combinazione trattore + attrezzo	

Simbolo-CE

Il simbolo CE, che il produttore è tenuto ad apporre sulla macchina, ne documenta verso l'esterno la conformità alle norme della Direttiva sui macchinari e ad altre specifiche direttive della Comunità Europea.



Osservare
le norme
di
sicurezza
riportate
nell'appendice!

Dichiarazione di conformità C.E.E. (vedi allegato)

Tramite la sottoscrizione della Dichiarazione di conformità C.E.E., il produttore dichiara che il macchinario immesso sul mercato soddisfa tutti i fondamentali requisiti attinenti alla tutela della sicurezza e della salute delle persone previsti dalla normativa vigente.

Significato dei segnali di pericolo

Non sostare mai entro il raggio di movimento delle apparecchiature di lavoro



Non entrare nel raggio di movimento del giroscopio finché è innestato il motore d'azionamento.



Non avvicinare mai gli arti alla zona a rischio di schiacciamento finché sussiste la possibiltà che parti della macchina compiano movimenti.



1200_l-lnhalt_2191 - 4 -




Montaggio su trattori con attacco a tre punti




Indicazioni per la sicurezza:

vedi allegato -A1 - punto 7) 8a - 8h)

- 1. Fissare l'attrezzo all'attacco a tre punti.
- 2. Bloccare i bracci inferiori (4) in modo, che l'attrezzo non possa oscillare lateralmente.
- 3. Ritirare il piede d'appoggio (5) e fissarlo.

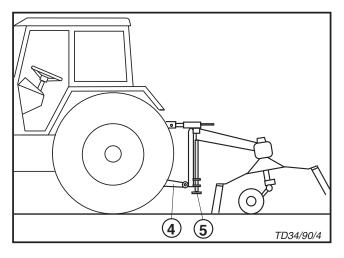

• Prima di utilizzare un albero cardanico nuovo, è indispensabile controllare la lunghezza e se necessario adattarla (vedi anche al capitolo "Adattamento dell'albero cardanico" - allegato B).

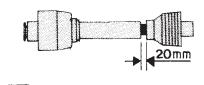

Fissaggio del sistema di oscillazione durante il percorso su strada e durante lo stazionamento


Durante il trasporto è indispensabile che il sistema di oscillazione (SB) venga bloccato con l'apposito perno di fissaggio.

A = posizione durante la fase di lavoro

B = posizione durante la fase di trasporto


Attenzione!

Spostare il perno di fissaggio soltanto con la macchina sollevata.

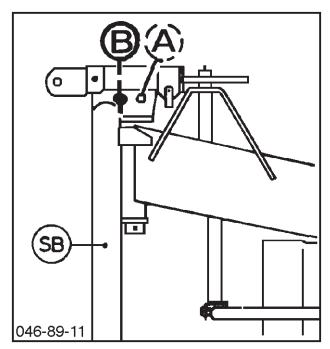

Corda

 Mettere il terminale della corda (S) nella cabina del trattore.

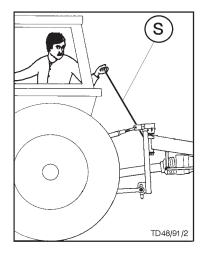



Collegare i flessibili idraulici al trattore



Per motivi di sicurezza è indispensabile che prima di sollevare le parti laterali del voltafieno, la presa di forza sia staccata e le parti rotanti siano completamente ferme.

 Collegare i tubi idraulici al trattore solo con il rubinetto chiuso (posizione A).

Indicazione


- Ogni versione di macchina è dotata della tubazione idraulica "L1".
- Per le macchine con regolazione idraulica delle ruote è indispensabile che sul trattore venga montato un secondo distributore idraulico a semplice effetto. Al raccordo di quest'ultimo viene attaccata la valvole a 2 vie (H2).
- Se il trattore dispone solo di un attacco idraulico, allora al posto della valvola a 2 vie (H2) può essere montata una valvola a 3 vie (cod. articolo 445.059) con la rispettiva presa (cod. articolo 448.051). Questo permette una selezione individuale di ogni circuito idraulico.





Con questa versione non deve essere tolta la valvola di ritenuta per il ritorno dell'olio (D)

Posizione A: rubinetto chiuso.

Posizione E1: per l'orientamento dei girelli esterni.
Posizione E2: per lo spostamento delle ruote.

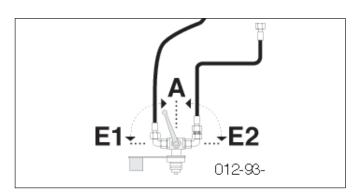

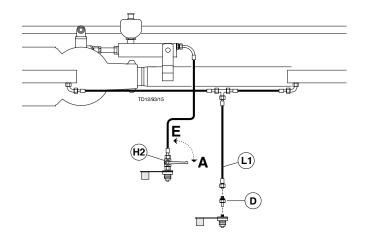

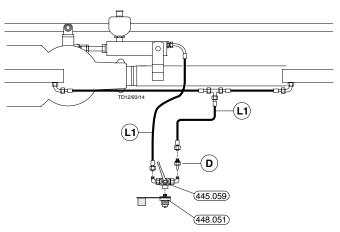



Riporre il voltafieno

L'attrezzo può essere riposto sia in posizione di lavoro come anche in posizione di trasporto.


Pericolo di ribaltamento



Riporre l'attrezzo su terreno piano e solido. Appoggiando l'attrezzo su terreno non troppo solido si consiglia di allargare la zona d'appoggio e di mettere qualcosa di più solido (una tavoletta di legno) sotto il piede d'appoggio.

Portare i piedi d'appoggio in posizione di supporto e bloccarli


• Piede d'appoggio anteriore

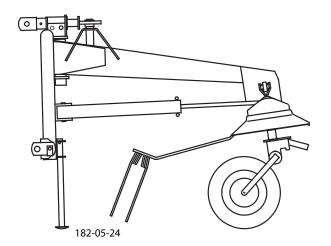

• Piede d'appoggio posteriore



• Inserire il perno nella posizione B del supporto girevole (SB).

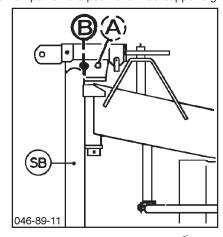


Attenzione!


Inserire il perno solo con l'attrezzo sollevato.


- Abbassare l'attrezzo con il sollevatore idraulico del trattore ed appoggiarlo sul piede d'appoggio.
- Togliere l'albero cardanico ed appoggiarlo sul supporto.

Nonusare la catenella di sicurezza per tenere sollevato l'albero cardanic.

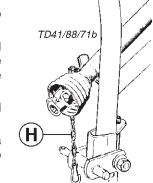

- Chiudere la valvola (posizione A)
- Sganciare l'attrezzo dal trattore.
- Staccare le condutture idrauliche.

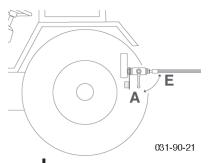

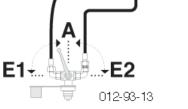




Attenzione!

Utilizzare entrambi i piedini d'appoggio, altrimenti l'attrezzo potrebbe ribaltarsi.



Pulizia dell'attrezzo


Attenzione! Per la pulizia dei cuscinetti e delle parti idrauliche non deve essere usato il pulivapor.

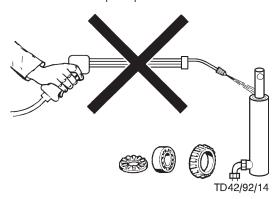

- · Pericolo per la formazione di ruggine.
- Terminata la pulizia, ingrassare le parti secondo lo schema di lubrificazione ed eseguire una breve prova di funzionamento.
- Effettuando la pulizia con una pressione troppo alta si corre pericolo di danneggiare la vernice.


Sosta all'aperto

 Nel caso di una sosta prolungata all'aperto, i pistoni idraulici sono da pulire e da lubrificare con del grasso.

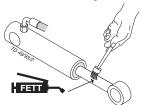


Controllo per la sosta

 Per garantire che l'acqua possa passare liberamente, verificare che i fori "W" non siano otturati.

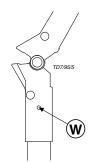

Sosta durante l'inverno

- L'attrezzo è da pulire a fondo prima della sosta invernale.
- Proteggere l'attrezzo contro le intemperie invernali.
- Tutte le parti lavorate sono da proteggere contro la ruggine.
- Ingrassare tutte le parti come indicato nello schema di lubrificazione.
- Durante questa sosta tenere sollevati i girelli.

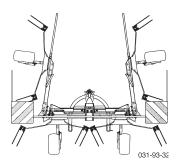

Indicazioni per la sicurezza:


 Tutti i lavori all'interno del raggio d'azione del voltafieno possono essere eseguiti soltanto con la presa di forza disinnestata.


Attenzione!

Non sostare nel raggio d'azione del voltafieno fintanto che il motore è acceso.

Regolazione dell'inclinazione girello

Attraverso la dentatura (A) possono essere regolati gli assali di scorrimento - 5 posizioni sono a disposizione (1 posizione = 1° di inclinazione del girello).

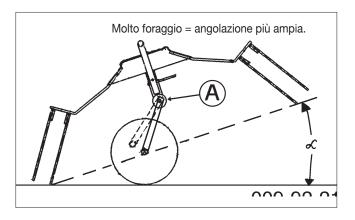

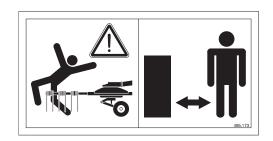


Meno foraggio = angolazione più ridotta.

Circolazione su strade pubbliche:

- Rispettate le norme legislative sulla circolazione stradale vigenti nel Vostro Paese.
- La circolazione sulle strade pubbliche deve avvenire soltano in conformitá alle disposizioni descritte nel capitolo "Posizione di trasporto".


Puntoni inferiori idraulici

• Fissare i puntoni inferiori idraulici (4) in modo tale da impedire lo scartamento la terale dell'apparecchio.

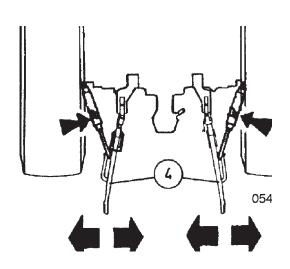

Inclinazione dei denti

Anche la giusta inclinazione dei denti è importante (vedi capitolo - "Impiego").

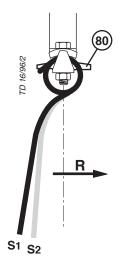




Circolazione su strada

Indicazione per la sicurezza!

La trasformazione dalla posizione di lavoro in quella di trasporto e viceversa è da eseguire soltanto su un terreno piano e solido.

Il percorso su strade deve avvenire soltanto con l'attrezzo sollevato ed in posizione di trasporto.

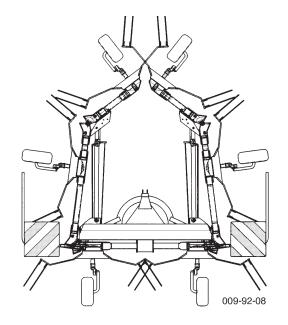



Attenzione!

Il percorso su strade deve avvenire soltanto con l'attrezzo sollevato ed in posizione di trasporto.

Braccio superiore telescopico




Importante!

Il braccio superiore telescopico va sempre bloccato (posizione di trasporto)

- quando i girelli sono sollevati in posizione di trasporto
- quando l'attrezzo vienne sollevato tramite il sollevatore del trattore
- in caso di marcia su strada


In caso contrario sussiste pericolo di ribaltamento!

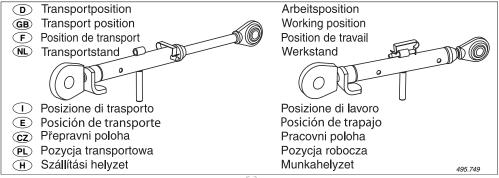



Importante!

Il braccio superiore telescopico va sempre bloccato. In caso contrario sussiste pericolo di ribaltamento!

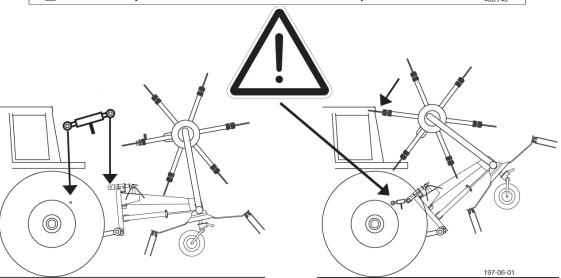

Cambiamento da posizione di lavoro in posizione di trasporto




Per motivi di sicurezza disinnestare la presa di forza ed attendere il fermo dei girelli.

 Assicurarsi che la zona di azione sia libera e che nessuno si trovi all'interno della zona di pericolo.



 Valvola aperta (posizione E)

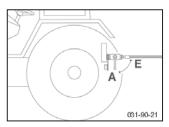





Attenzione!

Rispettare l'ordine delle operazioni.

1. Le due ruote centrali devono appoggiare sul terreno.

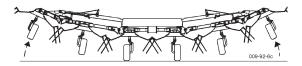



Tirare la corda (S). Il funzionamento dei fermi viene eliminata.

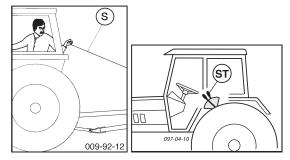

- Azionando il distributore idraulico (ST), i girelli esterni che si trovano nella posizione di trasporto, vengono sollevati.
- 4. Durante l'operazione di orientamento lasciare libera la corda (S) per far si che i ganci si blocchino.


 Chiudere la valvola (Posizione A)

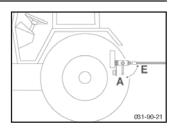

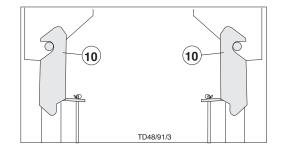


Attenzione!


- Verificare se i ganci di bloccaggio (10) si trovino anche nella sede appropriata.

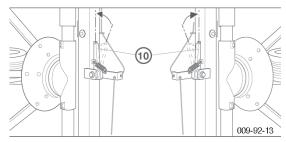

Bloccaggio del supporto girevole durante i viaggi su strada

Per il trasporto e durante i viaggi su strada, il supporto girevole (SB) deve essere bloccato con l'apposito perno.

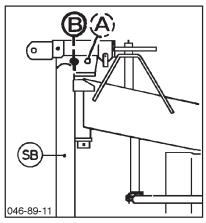


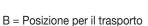




Attenzione!


Il perno di bloccaggio deve essere rimosso soltanto con l'attrezzo sollevato.

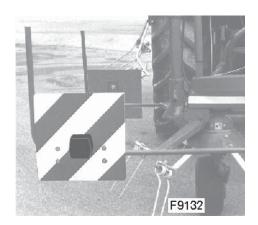

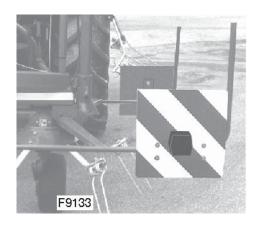


Pannello segnalazione pericolo


Particolari vedi catalogo dei ricambi

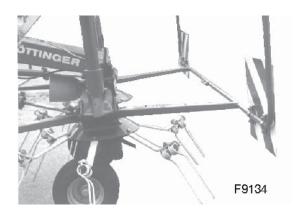


ILLUMINAZIONE I




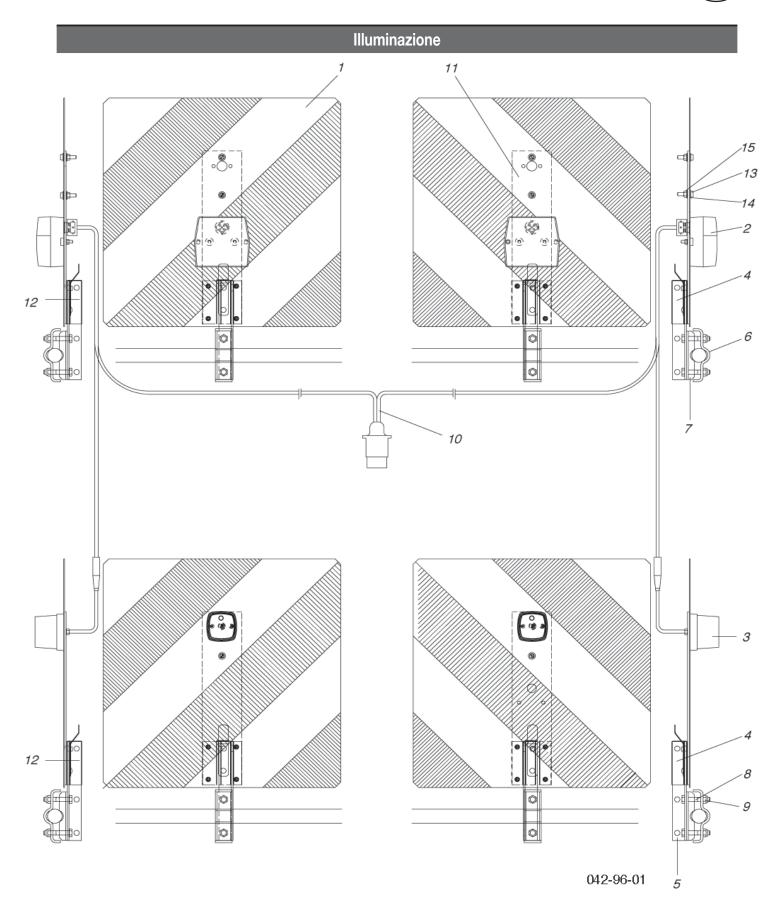


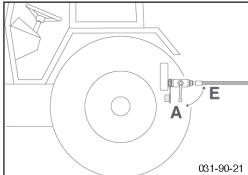

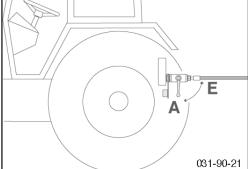

00

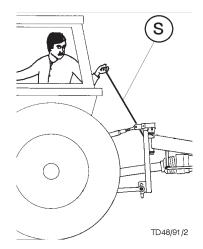

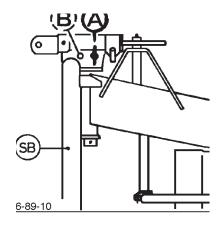

Cambiamento da posizione di trasporto in posizione di lavoro

Indicazione per la sicurezza!




La trasformazione dalla posizione di lavoro in quella di trasporto e viceversa è da eseguire soltanto su un terreno piano e solido.

Valvola aperta (posizione E)

Assicurarsi che la zona di azione sia libera e che nessuno si trovi all'interno della zona di pericolo.




Attenzione! Rispettare l'ordine delle operazioni.

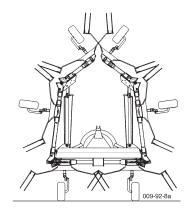

Cambiamento nella posizione di lavoro (ranghinare):

- 1. Utilizzando il sollevatore idraulico del trattore, si abbassa l'attrezzo fino a terra. Le due ruote centrali dell'attrezzo devono appoggiare sul terreno, i girelli esterni sono ancora sollevati.
- 2. Solo allora sono da abbassare i girelli portandoli in posizione di lavoro. La leva (ST) del distributore idraulico è da portare brevemente su "alzare" tirando contemporaneamente la corda (S). In questo modo si liberano i blocchi meccanici.

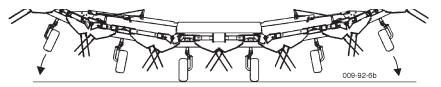

- 3. Portare la leva del distributore idraulico su "abbassare". I girelli vengono abbassati e portati in posizione di lavoro.
- 4. Spostare il perno del supporto girevole (SB) sulla posizione A

Attenzione!


Spostare il perno solo con l'attrezzo sollevato.



Indicazioni per l'uso dell'attrezzo

 Tutti i lavori nell'interno del raggio d'azione dei girelli devono essere eseguiti soltanto con la presa di forza disinnestata.

Non entrare nel raggio d'azione durante il funzionamento del motore della trattrice.

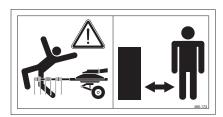

- Attraverso la scelta giusta della velocità di avanzamento viene garantito anche un lavoro pulito di raccolta del prodotto.
- In caso di sovraccarico, ridurre di una marcia.


Supporto girevole per l'attacco a tre punti- "tipo N"

 Nelle curve strette e durante le manovre con la retromarcia l'attrezzo attaccato al tre punti del trattore deve essere sollevato.

Attenzione!



Sollevandol'attrezzo, questo si porta automaticamente nella posizione centrale e viene bloccato.

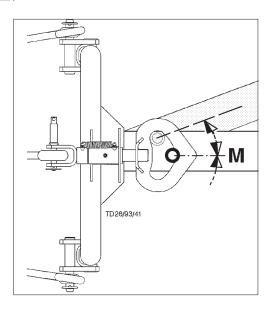

Attenzione che durante questa manovra l'attrezzo non metta in pericolo qualcuno o che picchi contro degli ostacoli rigidi.

Abbassando l'attrezzo, il bloccaggio si libera automaticamente.

Lavori su pendii

Attenzione! Attrezzi con attacco a tre punti " Type N"

Se l'attrezzo viene sollevato durante i percorsi in curva, questo si porta automaticamente nella posizione centrale. Questa operazione eseguita su pendii, può creare delle situazioni difficili per via della massa volanica dell'attrezzo (ribaltamento, scorrimento, spaccatura dei materiali, ecc.).

I due puntoni ammortizzanti evitano un oscillazione a strappi e garantiscono per uno scorrimento piano e continuo.

Puntoni ammortizzanti

(Equipaggiamento richiesta)


Per l'impiego su pendii si consiglia quindi l'utilizzo dei puntoni ammortizzanti (D) in quanto essi aumentano la sicurezza di quida.



Regolazione:


Girando il dado esagonale (SK) puó essere cambiata la tensione sulla rondella a tazza e quindi anche la pressione sugli elementi aderenti (R) all'asta spingente.

Variante (Standard)

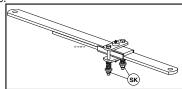


Regolazione di attrezzi con attacco a tre punti:

- La lunghezza del terzo punto (9) deve essere regolata in modo che i girelli siano inclinati verso avanti e che i denti a molla tocchino leggermente per terra (vedi anche capitolo "Regolazione dell'inclinazione del voltafieno"). Durante il lavoro controllare più volte la regolazione del terzo punto.

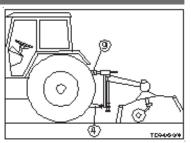

Fissaggio dei bracci inferiori del sollevatore


I bracci inferiori del trattore (U) non devono aver alcun gioco laterale e devono essere bloccati, evitando un oscillazione del voltafieno.

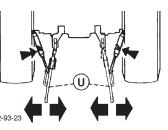


Distributore idraulico del trattore (ST)

Portare la leva del distributore idraulico del trattore (ST) su posizione "libera" (oscillante o abbassare).

In questo caso i girelli esterni si adattano al terreno.

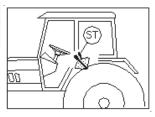

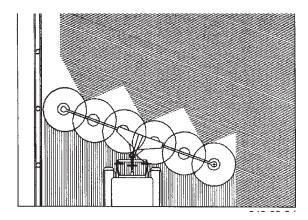

Pulizia degli argini verso sinistra o destra:

Il lavoro sugli argini può essere eseguito attraverso l'orientamento delle ruote.

1) Orientamento delle singole ruote di macchine senza regolazione centrale

- Spingere verso il basso la leva di posizionamento (7)
- Orientare le ruote verso destra oppure sinistra
- Bloccare nuovamente la leva di posizionamento nella posizione desiderata

2) Orientamento idraulico delle ruote di macchine con regolazione contrale

- Valvola aperta (posizione E per la valvola a due vie).
 Utilizzando una valvola a tre vie posizione E1 (vedi capitolo "MONTAGGIO")
- Azionare la valvola dal trattore.

Perl'orientamento delle ruote verso sinistra, la leva del distributore idraulico e da spostare su 2 alzare". Per l'orientamento verso destra, portare la leva del distributore idraulico su "abbassare".

3) Orientamento meccanico delle ruote di macchine con regolazione centrale

- Liberare il bloccaggio, tirando la corda (S).
- Girare le ruote del trattore verso l'argine ed avanzare lentamente. Le ruote dell'attrezzo si orientano in direzione contraria.
- Lasciare libera la corda (S) e controllare che i perni di bloccaggio siano scattati nella posizione giusta.

Indicazione


Gli assali inclinati permettono di lavorare gli argini anche con gli attrezzi attaccati al tre punti. In questa posizione di lavoro la zona operativa (9) viene utilizzata al massima.


Per le manovre vicino agli argini oppure a fine prato è indispensabile che l'attrezzo venga alzato.





Attenzione!


L'attrezzo ritorna nuovamente nella posizione centrale.

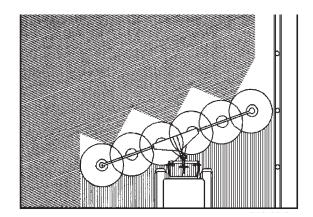

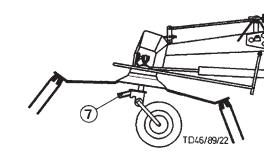

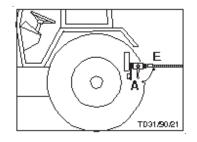

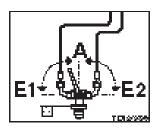

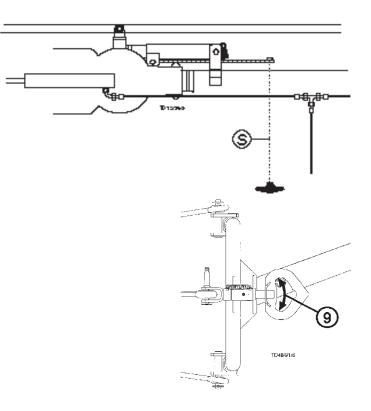



Regolazione dei denti

Girando il supporto dei denti (80) può essere variata la posizione dei denti.

• Posizione "S1"


Posizione standard (dalla fabbrica)

• Posizione "S2"

Per impieghi pesanti, p.e. foraggio molto fitto e pesante. Questa posizione dei denti aumenta l'effetto di distribuzione.

• Senso di rotazione "R"

da osservare durante il montaggio dei denti

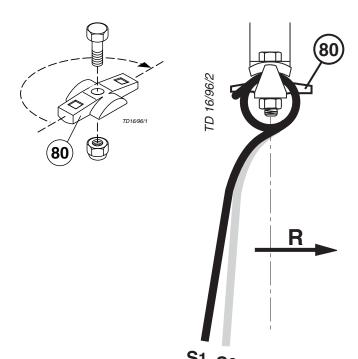

0300-I Einsatz_218 - 17 -




Posizioni di fissaggio per cilindro di estrazione

Posizione 1

- Questa posizione consente un migliore adattamento dei girelli al terreno (il raggio d'azione è maggiore di circa 200 mm).
 - come contropartita è minore la distanza dal suolo in posizione di lavoro sugli argini

Posizione 2

- più distanza dal suolo in posizione di lavoro sugli argini
 - come contropartita: meno adattamento al terreno durante il lavoro

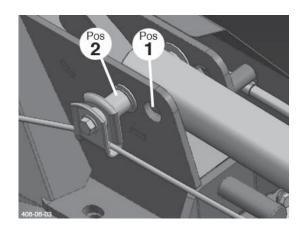

0700-l Einsatz_2191 - 18 -


Manutenzione

Per garantire all'attrezzo una lunga durata di vita sono da osservare le seguenti indicazioni:

Dopo le prime ore di lavoro serrare tutti i bulloni.



Un attenzione particolare è da prestare ai bulloni dei denti (12 kpm), ai bracci dei denti (9 kpm) ed ai bulloni del braccio girevole.

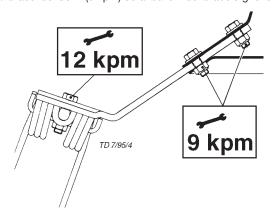


- La pressione nei pneumatici deve essere quella prescritta e deve rimanere costante.
- Le parti da ingrassare sono da lubrificare come da prescrizione (vedi schema di lubrificazione)
- Ingrassare il raccordo per lubrificazione ogni 20 ore di funzionamento.
- Oliare per bene tutti gli ingranaggi ed ingrassare tutti i cuscinetti prima di riporre l'apparecchio per l'inverno.

Riduttore

Gli ingranaggi nel riduttore girano a bagno d'olio.

 Quest'olio è da sostituire o da aggiungere dopo ogni anno di servizio. (vedi l'allegato foglio riguardante le prescrizioni del materiale d'esercizio).

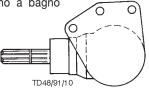

Sostituzione dei denti

- Allentando il dado esagonale si possono sostituire i denti rotti con dei nuovi.
- Per il montaggio osservare la giusta direzione di rotazione del girello.
- Stringere il dado esagonale con 12 daNm (=12 kpm).

Serbatoio gas




Attenzione!

Sul serbatoio non devono essere eseguite ne saldature o brasature o altre lavorazioni meccaniche.

Indicazione

- Secondo le indicazioni del costruttore, in tutti i serbatoio dopo un certo periodo, può essere registrata una limitata perdita di pressione
- La perdita di gas (azoto) è del ca. 2-3% all'anno.
- Si consiglia di far verificare la pressione dopo 4 - anni e di rettificarla.

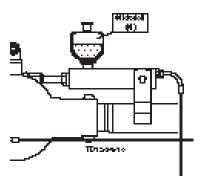


Variazione della pressione interna nel serbatoio




Questo lavoro può essere eseguito esclusivamente dal servizio di assistenza oppure da un'officina autorizzata.

Per ridurre o aumentare l'anticipo della pressione all'interno del serbatoio è indispensabile disporre di una speciale attrezzatura per il riempimento e controllo.

Anticipo della pressione all'interno del serbatoio: 80 bar azoto (N)

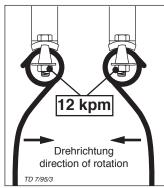

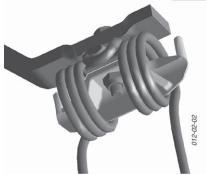

Dati tecnici

HIT 810 N / HIT 810 NZ	(Tipo 2191)
Numero dei girelli	8
Braccia pro girello	5
Larghezza di lavoro	7,70 m
Larghezza attrezzo in pos. lavoro	7,81 m
Larghezza attrezzo - trasporto	da. 3,0 m
Altezza massima	da. 3,7 m
Lunghezza di lavoro	1,80 m
Lunghezza di trasporto	1,80 m
Peso (kg)	da. 960
Potenza di lavoro richiesta	da 30 kW
Trasmissione cardanica	W 104-1010-LS4
Protezione antisovraccarico	1200 Nm
Giri presa di forza max/min.	540
Pneumatici ai girelli Pressione aria	15x220/50-6 1,5 bar
Velocità max. acconsentita	30 km/h
Rumorosità continua	71,3 dB(A)

Tutti i dati senza impegno.

Attacchi necessari

• 1 distributore idr. a semplice effetto

Pressione d'esercizio min.: 100 bar Pressione d'esercizio max.: 180 bar

Presa elettr. A 7 poli per l'impianto d'illuminazione (12 Volt)

Equipaggiamento a richiesta

- Ruota tastatrice
- Set di montaggio della ruota tastatrice
- Braccio superiore telescopico CAT. II. / III.
- Protezione avvolgimento

Destinazione d'uso del voltafieno

II voltafieno "HIT 810 N / N" deve essere impiegato esclusivamente per lavori in agricoltura.

- Per distribuire, voltare e preparare le andane di foraggio verde, appassito, fieno e paglia.
 Ogni ulteriore utilizzo ed impiego non risponde alla destinazione d'uso.
 - Il costruttore non risponde per danni derivanti da questo uso improprio; il rischio è unicamente del utilizzatore.
- Alla destinazione d'uso fa parte anche il rispetto e l'osservanza della manutenzione prescritta dal costruttore.



Ubicazione della targhetta del modello

Il numero del telaio è inciso sulla targhetta di identificazione indicata accanto. Richieste di garanzia, domande varie, ordinazioni di pezzi di ricambio non possono essere evase senza indicazione del numero di fabbrica.

Per cortesia registrare il numero subito dopo l'acquisto del veicolo / dell'attrezzo sulla prima pagina delle istruzioni per l'uso.



APPENDICE



Migliori risultati con i ricambi originali Pöttinger





- Qualità e precisione nelle misure
 - Sicurezza d'uso
- Affidabilità di funzionamento
- Maggior durata
 - Economicità
- Disponibilità garantita dal Vostro rivenditore Pöttinger

Di fronte alla scelta tra un "ricambio originale" e un "imitazione" spesso la decisione è determinata dal prezzo. Un "acquisto conveniente" può tuttavia diventare molto costoso.

All'acquisto controllate perciò sempre di aver scelto l'originale con il quadrifoglio!



Indicazioni per la sicurezza



Istruzioni per la sicurezza sul lavoro

Tutte le istruzioni che riguardano la sicurezza sono contrassegnate in questo manuale con il segnale di pericolo raffigurato qui a lato.

1.) Istruzioni per l'uso

- a. Le istruzioni per l'uso costituiscono una componente importante dell'apparecchio. Occorre accertarsi che tali istruzioni per l'uso siano sempre a disposizione e immediatamente reperibili nel luogo di utilizzo.
- b. Conservare le istruzioni per l'uso per tutta la durata di vita dell'apparecchio.
 - In caso di vendita o di cambio di utilizzatore dell'apparecchio le istruzioni vanno cedute insieme all'apparecchio.
- c. Tenere le avvertenze complete relative alla sicurezza e ai pericoli vicino all'apparecchio e in condizioni leggibili.
- d. Le avvertenze relative ai pericoli danno informazioni importanti sull'assenza di rischi durante il funzionamento e pertanto servono a tutelare la sicurezza dell'operatore.

2.) Personale qualificato

- a. All'apparecchio è consentito lavorare solo alle persone in possesso dei requisiti minimi d'età previsti dalla legge, in uno stato fisico e mentale idoneo ed in possesso di una formazione e/o addestramento adeguato.
- Al personale non ancora in possesso di una formazione, addestramento ed istruzione adeguate oppure in possesso di un grado d'istruzione ancora generico è consentito lavorare all'apparecchio o con esso esclusivamente sotto il controllo di una persona d'esperienza.
- Gli interventi di controllo, regolazione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente dal personale specializzato autorizzato.

3.) Esecuzione di interventi di manutenzione


- a. Nelle presente istruzioni sono descritte esclusivamente le manovre per la cura, la manutenzione e la riparazione che l'operatore può effettuare in modo autonomo. Qualsiasi intervento a prescindere da quest'ultimi deve essere eseguito dal personale specializzato.
- b. Le riparazioni all'impianto elettrico o idraulico, alle molle pretensionate, ai serbatoi sotto pressione ecc. presuppongono conoscenze sufficienti; l'impiego di un utensile per il montaggio a norma e l'uso di capi d'abbigliamento protettivo pertanto vanno eseguiti esclusivamente in un'officina specializzata.

4.) Utilizzo regolamentare

- a. Si veda "Dati tecnici".
- Parte integrante dell'utilizzo regolamentare è anche il rispetto delle norme di funzionamento, di quelle per la manutenzione generale e periodica prescritte dal costruttore.

5.) Pezzi di ricambio

- a. I pezzi di ricambio originali e gli accessori sono stati concepiti specificatamente per le macchine.
- Bi. Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che i pezzi di ricambio gli accessori che non sono forniti dalla nostra ditta, non sono stati né collaudati né approuam da noi.

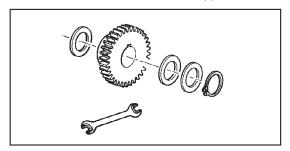

- c. Il montaggio e/o l'utilizzo di tali prodotti possono perciò modificare, in determinate circostanze, in modo negativo, oppure compromettere da un punto di vista costruttivo, le caratteristiche date. Si esclude qualsiasi responsabilità del costruttore per danni risultanti dall'impiego di pezzi ed accessori non originali.
- d. Si esclude parimenti qualsiasi responsabilità del costruttore in caso di modifiche e dell'utilizzo arbitrari di elementi strutturali e portati della macchina.

6.) Dispositivi di sicurezza

 a. Tutti i dispositivi di sicurezza debbono essere montati sulla macchina ed essere in perfetto stato. E' necessaria la sostituzione tempestiva delle protezioni o delle strutture di rinforzo usurate e danneggiate.

7.) Prima della messa in moto

- L'operatore deve prendere confidenza, prima di iniziare lavorare con la macchina, con tutto l'apparato di comando e con il funzionamento della macchina stessa
- Prima di ogni messa in moto si deve verificare la sicurezza stradale e di funzionamento del veicolo o dell'apparecchio.

8.) Amianto

 a. Determinati particolari acquistati del veicolo possono contenere amianto per esigenze tecniche di base. Osservare il contrassegno dei pezzi di ricambio.



1200_I-ANHANGA_SICHERHEIT - 23 -





9.) Vietato il trasporto di persone

- a. Non è permesso il trasporto di persone sulla macchina.
- La circolazione della macchina sulle strade pubbliche è permessa soltanto nella posizione descritta per il trasporto su strada.

10.) Caratteristiche di guida con gli apparecchi portati

a. Si deve zavorrare l'automezzo di traino sullato anteriore, oppure su quello posteriore, con pesi sufficienti al fine di assicurarne l'efficienza di guida e di frenatura (minimo 20% del peso a vuoto dell'automezzo sull'asse anteriore).



- b. Le caratteristiche di guida vengono influenzate dalle condizioni del piano stradale e dagli apparecchi portati.
 Si deve perciò adattare di volta in volta il modo di guidare alle condizioni del terreno e del fondo stradale.
- c. In caso di percorso a curve con macchina a rimorchio si debbono inoltre tenere presenti sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!
- d. In caso di percorso a curve con apparecchi rimorchiati oppure semirimorchiati si debbono parimenti tenere in considerazione sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!

11.) Note di carattere generale

- a. Prima di agganciare gli apparecchi alla sospensione a tre punti si deve portare la leva di sistema nella posizione in cui si escludano sollevamenti ed abbassamenti accidentali!
- b. Pericolo d'infortunio nell'accoppiare gli apparecchi al trattore!
- c. Pericolo d'infortunio nella zona della tiranteria a tre punti per schiacciamento e ferimento!
- d. Non sostare nella zona posta fra il trattore e l'apparecchio quando si aziona il comando esterno per l'attacco a tre punti!
- e. Montare e smontare la trasmissione cardanica soltanto a motore spento.
- f. Durante la circolazione su strada con l'apparecchio sollevato, la leva di comando deve essere assicurata contro l'abbassamento accidentale (bloccaggio della leva).
- g. Appoggiare a terra gli apparecchi portati e togliere la chiavetta d'avviamento prima di abbandonare il trattore!
- h. Nessuno deve sostare nella zona compresa fra l'apparecchio e il trattore senza aver prima assicurato il veicolo in posizione con il freno di stazionamento e/o con cunei fermaruote!
- Regolazioni e reparature, cosi come lavori di manutenzione e cura non devono essere fatti con il propulsore in moto. Spegnere il motore del trattore e aspettare l'interruzione della machina e togliere l'albero cardanico dall'albero di distribuzione.


12.) Pulitura della macchina

 a. Non utilizzare una pulitrice ad alta pressione per pulire le parti idrauliche e i cuscinetti.




Adattamento della trasmissione cardanica

Si stabilisce la lunghezza giusta tenendo entrambe le metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra.

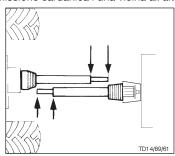


Procedimento di taglio a misura

Per adattarne la lunghezza si debbono tenere le due metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra nella posizione di funzionamento (L2) più corta e segnare.

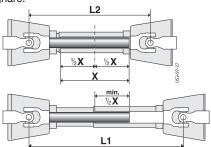

Attenzione!

- Rispettare la lunghezza di lavoro massima consentita (L1).
 - Mirare alla copertura maggiore possibile (min. ¹/₂ X) del tubo.
- Accorciare il tubo di protezione interno ed esterno in modo equale.
- Inserire il dispositivo limitatore di sicurezza (2) sul lato dell'apparecchio!

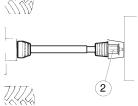


 Prima di ogni messa in moto della trasmissione cardanica verificare se i dispositivi di serraggio siano scattati in posizione in modo regolare.

Catena di sicurezza

Assicurare il tubo di protezione della trasmissione cardanica con una catena per evitarne la rotazione.


Assicurarsi che la trasmissione cardanica disponga di un raggio d'azione sufficientemente ampio!

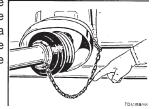

Istruzioni di lavoro

Non si deve superare il numero massimo consentito dei giri della presa di moto durante l'impiego della macchina.

- Dopo aver disinnestato la presa di moto, l'apparecchio portato può continuare a funzionare per forza d'inerzia. Lavorare all'apparecchio soltanto dopo il suo arresto completo.
- Quandosi stacca la macchina porre la trasmissione cardanica come prescritto, ovvero assicurarla per mezzo di una catena. Non utilizzare la catena di sicurezza (H) per sospendere la trasmissione cardanica.

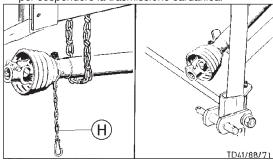

Attenzione!

Utilizzare soltanto
la tramissione
cardanica indicata, ovvero fornita,
perché altrimenti
decadono i diritti
di prestazione
della garanzia in
caso di eventuali
danni.


Articolazione grandangolare:

Angolazione max. in condizioni di funzionamento e di inattività: 70°.

Articolazione normale:

Angolazione max. in condizioni di inattività: 90°.

Angolazione max. in condizioni di funzionamento: 35°.

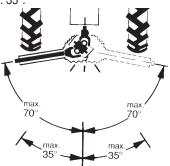


Manutenzione

Sostituire immediatamente le protezioni usurate.

- Ingrassare con grasso di marca prima di ogni messa in moto e ogni 8 ore di funzionamento.
- Pulire ed ingrassare la trasmissione cardanica prima di ogni lungo periodo di inattività.

L'impiego durante la stagione invernale richiede l'ingrassaggio dei tubi di protezione onde evitarne il grippaggio per freddo.

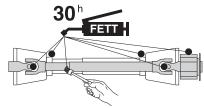





Istruzioni di funzionamento quando si utilizza un innesto a camme

L'innesto a camme è un giunto limitatore di coppia che fa scattare a "zero" il momento torcente in caso di sovraccarico. Si reinserisce l'innesto scattato staccando la trasmissione della presa di moto.

Il regime d'inserzione dell'innesto è inferiore a 200 giri/min.




ATTENZIONE!

Reinserimento possibile anche in caso di diminuzione del numero di giri della presa di forza.

NOTA!

L'innesto a camme della trasmissione cardanica non è un "indicatore di pieno". Si tratta di un semplice dispositivo limitatore di sicurezza che serve a proteggere il Vostro automezzo da eventuali danneggiamenti. Se guiderete in modo ragionevole, eviterete anche l'intervento frequente dell'innesto, proteggendo quindi sia l'innesto che la macchina da usura inutile.

Intervallo di lubrificazione: 500 h (grasso speciale)

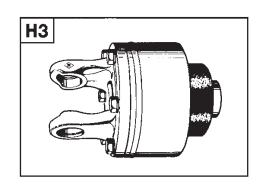


Importante per le trasmissioni cardaniche con innesto a frizione


In caso di sovraccarico e brevi punte di coppia torcente la coppia viene limitata e trasmessa uniformemente durante il tempo di slittamento.


Prima dell'impiego e dopo prolungata inattività controllare il funzionamento del limitatore di coppia.

- a.) Rilevare la misura "L" sulla molla di pressione delle K90,K90/4 e K94/1 e/o della vite di regolazione delle K92E e K92/4E.
- b.) Allentare le viti fino allo scaricamento del dischi d'attrito e fare ruotare il limitatore di coppia.
- c.) Regolare le viti sulla misura "L".

Il limitatore è nuovamente reinserito.

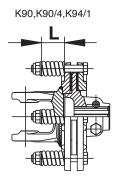

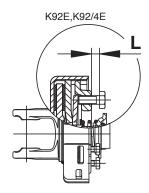

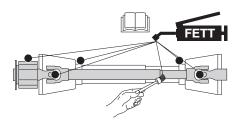

Schmierplan

Xh alle X Betriebsstunden

40 F alle 40 Fuhren **80 F** alle 80 Fuhren

1 J 1 x jährlich

100 ha alle 100 Hektar

FETT FETT

= Anzahl der Schmiernippel

1\(\frac{1}{2}\) = Anzahl der Schmiernippel

(IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"

Liter Liter

* Variante

Siehe Anleitung des Herstellers

F Plan de graissage

X^h Toutes les X heures de service

40 F Tous les 40 voyages

80 F Tous les 80 voyages

1 J 1 fois par an

100 ha tous les 100 hectares

FETT GRAISSE

Nombre de graisseurs

 $\frac{1}{1}$ = Nombre de graisseurs

(IV) Voir annexe "Lubrifiants"

Liter Litre

* Variante

Voir le guide du constructeur

GB Lubrication chart

X^h after every X hours operation

40 F all 40 loads

80 F all 80 loads

1 J once a year

100 ha every 100 hectares

FETT GREASE

Number of grease nipples

Number of grease nipples
(IV) see supplement "Lubrificants"

Liter Litre

* Variation

See manufacturer's instructions

NL Smeerschema

Xh alle X bedriifsuren

40 F alle 40 wagenladingen

80 F alle 80 wagenladingen

1 J 1 x jaarlijks

100 ha alle 100 hectaren

FETT VE

1 = Aantal smeernippels

Aantal smeernippels

(IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"

Liter Liter

* Varianten

zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

E Esquema de lubricación

X^h Cada X horas de servicio

40 F Cada 40 viajes

80 F Cada 80 viajes

1 J 1 vez al año

100 ha Cada 100 hectáreas

FETT LUBRICANTE

√ = Número de boquillas de engrase

1 = Número de boquillas de engrase

(IV) Véase anexo "Lubrificantes"

Liter Litros

* Variante

Véanse instrucciones del fabricante

Schema di lubrificazione

X^h ogni X ore di esercizio

40 F ogni 40 viaggi

80 F ogni 80 viaggi

1 J volta all'anno

100 ha ogni 100 ettari

FETT GRASSO

V = Numero degli ingrassatori

1 = Numero degli ingrassatori

(IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"

Liter litri

* variante

vedi istruzioni del fabbricante

Plano de lubrificação

Xh Em cada X horas de serviço

40 F Em cada 40 transportes

80 F Em cada 80 transportes

1 J 1x por ano

100 ha Em cada 100 hectares

FETT Lubrificante

V = Número dos bocais de lubrificação


Número dos bocais de lubrificação
 Número dos bocais de lubrificação

(IV) Ver anexo "Lubrificantes"

Liter Litro

* Variante

Ver instruções do fabricante

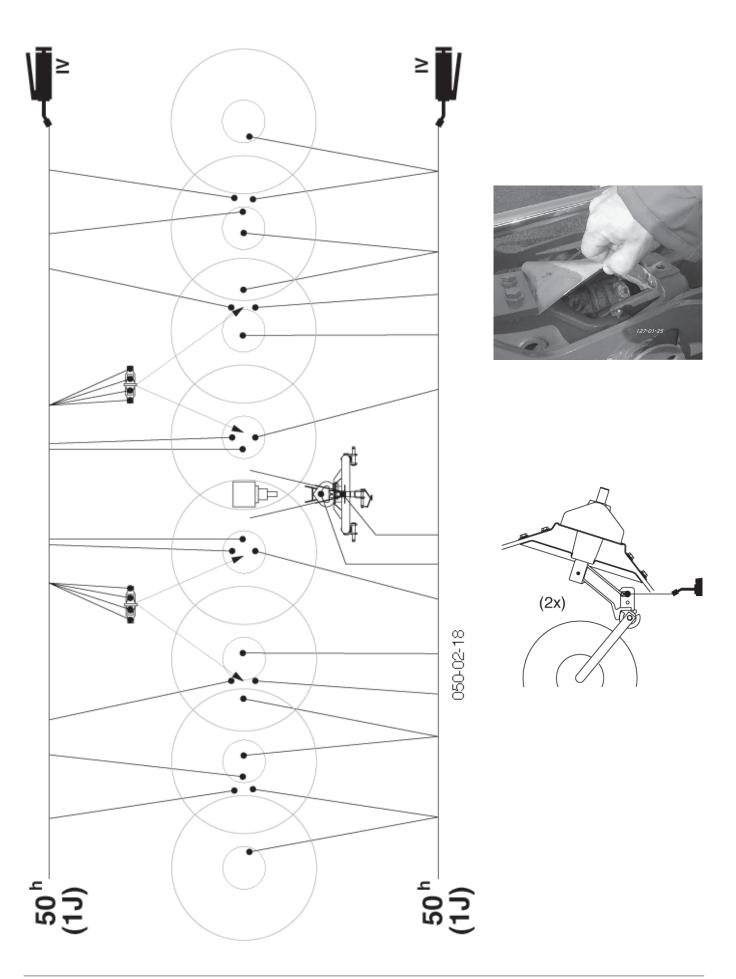

Lubrificanti

Edizione 1997

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti datti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificante giusto. Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato nello schema di lubrificazione da un numero caratter-istico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di qualità che il progetto corrispondente delle compagnie petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha pretese di completezza.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

- Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge anti-inquinamento ambientale.

Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "Iv" della tabella riportata sul retro della pagina.

Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubriffant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	_				>	N	II/
gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKÖL HLP Motorenöl SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	Getriebedi SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefließfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)		Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R) smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5	smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5
required quality level niveau	Siehe Anmerkungen motor oil SAE 30	motor oil SAE 30 according to API CD/SF	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	lithium grease	transmission grease	complex grease	gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5
de performance demandé	K * K * *	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 4	graisse au lithium	graisse transmission	graisse complexe	huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5
calatità qualità		oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF		grasso al litio	grasso fluido per riduttori e motoroduttori	grasso a base di saponi comp- lessi	oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 se-
verlangte kwaliteitskenmerken			API-GL 4 o API-GL 5				condo specifiche API-GL 5

OSSERVAZIONI																				
VII	ROTRA MP 85W-140 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	• AGRIFARM GEAR 8090 • AGRIFARM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
N		ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	• RENOLIT DURAPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GAO EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	· AGRIFARM FLOWTEC 000 · RENOLIT SO-GFO 35 · RENOLIT DURAPLEX EP 00 · PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUB GFW
HEETT (IV)	GR MU2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	· AGRIFARM HITEC 2 · AGRIFARM PROTEC 2 · RENOLIT MP · RENOLIT FLM 2 · PLANTOGEL 2-N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GE- TRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PON- TONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM GEAR 80W90 • AGRIAFRM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 88W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90
(1)	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAK- TORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM STOU MC 10W-30 • TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30		AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB NG 32/46 AVILUB NG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 3246/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 *** PLANTOHYD 40N ***		HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	• TITAN HYD 1030 • AGRIFARM STOU MC 10W-30 • AGRIFARM UTTO MP • PLANTOHYD 40N ***	HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	ய்	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 3246/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 *** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *
Firma Company Société Societá	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

Montaggio dell'avviamento per l'andanatrice

- Togliere la protezione dal gruppo cambio (10).
- Montare l'avviamento per l'andanatrice (11) sul gruppo cambio base (10) e fissarlo con il bullone (12).
 - La posizione può variare a seconda il tipo di voltafieno (timone oppure attacco a tre punti) e l'albero cardanico del trattore.
 - L'avviamento per l'andanatrice è da montare in modo da ottenere un angolazione uguale rispettivamente che non venga danneggiato dalla barra di traino, dal gancio di traino oppure dal telaio di montaggio.
- Fissare l'avviamento per l'andanatrice in modo assiale a mezzo dell'anello di sicurezza.




Per la distribuzione del foraggio, l'albero cardanico è da collegare con il mozzo passante (B).


Per il lavoro come andanatrice, l'albero cardanico viene collegato con il mozzo posizionato fuori centro (A).




Attenzione!

Utilizzare grasso speciale Shell H per cambi (0,12 kg)!

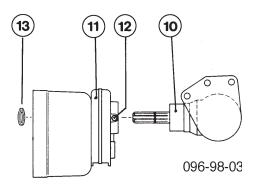

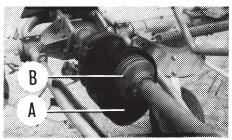

096-98-02

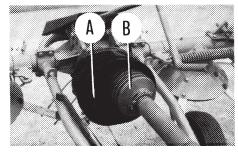

Combinazione trattore + attrezzo




Quando si attaccano degli attrezzi al telaio frontale a tre punti si deve fare attenzione a non superare il peso complessivo ammesso, i carichi per asse ammessi e le portate dei pneumatici del trattore. Il carico sull'assale anteriore del trattore deve corrispondere sempre ad almeno il 20% del peso vuoto del trattore.

Accertatevi in prima persona che questi requisiti sussistano, prima di acquistare l'attrezzo, eseguendo i calcoli qui di seguito riportati oppure pesando la combinazione trattore + attrezzi.

Calcolo del peso complessivo, dei carichi per asse e della portata dei pneumatici nonché dello zavor-


ramento minimo necessario

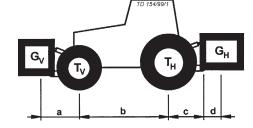


Per il calcolo sono necessari i seguenti dati:

T _L [kg] Peso vuoto del trattore	D
---	---

$$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}$$
 [kg] Peso complessivo attrezzo anteriore / zavorra anteriore

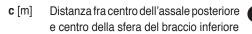

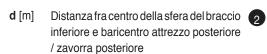

2 Vedi listino prezzi e/o manuale d'uso dell'attrezzo

3 Misurare

Attrezzo posteriore e/o combinazioni anteriore/posteriore

1. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO ANTERIORE $\,{\rm G}_{{ m v}_{ m min}}$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato anteriore del trattore.

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Attrezzo anteriore

2. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO POSTERIORE $\,G_{Hmin}^{}$

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato posteriore del trattore.

3. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE ANTERIORE T_{V tat}

(Se con l'attrezzo anteriore (G_{v}) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario ($G_{v_{min}}$) sulla parte anteriore, si deve aumentare il peso dell'attrezzo anteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte anteriore)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_{V} \bullet (a+b) + T_{V} \bullet b - G_{H} \bullet (c+d)}{b}$$

Riportate in tabella il carico assale anteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

4. CALCOLO DEL CARICO COMPLESSIVO EFFETTIVO G,,,

(Se con l'attrezzo posteriore (G_H) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario (G_{Hmin}) sulla parte posteriore, si deve aumentare

$$G_{tot} = G_V + T_L + G_H$$

il peso dell'attrezzo posteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte posteriore!)

Riportate in tabella il carico complessivo ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

5. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE POSTERIORE $T_{H tat}$

Riportate in tabella il carico assale posteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

6. PORTATA DEI PNEUMATICI DEL TRATTORE

Riportate in tabella il valore doppio (due pneumatici) della portata dei pneumatici ammessa (consultando ad esempio documentazione del fabbricante dei pneumatici).

Tabella	Valore effettivo secondo calcoli		Valore ammesso secondo manuale d'uso		Valore doppio della portata dei pneumatici ammessa (due pneumatici)
Zavorramento minimo davanti/dietro	/ k	g			
Peso complessivo	k	g ≤	k	9	
Carico assale anteriore	k	g ≤	k	9 ≤	kg
Carico assale posteriore	k	g ≤	k	9 ≤	kg

Lo zavorramento minimo dev'essere applicato al trattore sotto forma di attrezzo o come peso di zavorra!

I valori calcolati devono essere minori o uguali (≤) ai valori ammessi!

0000-I ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.33 -



Dichiarazione di conformità CE

Denominazione/Ragione sociale e Indirizzo del costruttore:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT - 4710 Grieskirchen

Macchina (Dotazione intercambiabile):

Spandivoltafieno HIT 810 N / NZ Tipo 2191

Nr. serie

Il costrutture dichiara espressamente, che le macchine sono conforme alle normative della sequente direttiva CE:

Macchine 2006/42/EG

In aggiunta si conferma la conformità con le altre seguenti direttive CE e/o le normative specifiche

Trovato norme applicate armonizzate:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 4254-1 EN ISO 4254-10

Trovati norme tecniche aggiuntive applicate e/o specificazioni:

Responsabile documentazione:

Stefan Reiter Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen

> Klaus Pöttinger, Management



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

AL oIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máguinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b.H to improve their products as technical developments continue. PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hècostantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

<u>Telefon:</u> 0043 (0) 72 48 600-0 <u>Telefax:</u> 0043 (0) 72 48 600-2511 <u>e-Mail:</u> landtechnik@poettinger.at <u>Internet:</u> http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656